


FIN AWO 9865

Tässä pesukoneessa on automaattisia turvatoimintoja, jotka havaitsevat ja ilmaisevat mahdolliset häiriöt varhaisessa vaiheessa, jotta voit toimia tilanteen vaatimalla tavalla, esimerkiksi:

- A. Vesihana kiinni -merkkivalo
B. Puhdista pumppu -merkkivalo
C. Luukun lukitus -merkkivalo

OHJELMATAULUKKOA

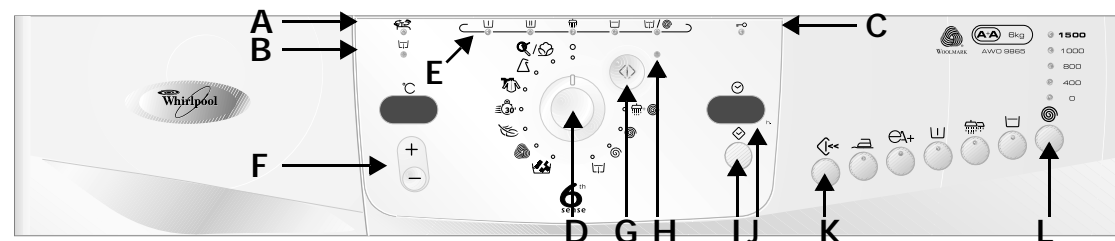

6th
sense

6th Sense -älytekniikan ansiosta pesutulos on aina erinomainen ja kustannustehokas täyttömäärästä riippumatta.

- D. Ohjelmanvalitsin
E. Ohjelmavaiheen osoitin
F. Lämpötilanvalintapainike
G. Käynnistys/Tauko-painike
H. Käynnistys/Tauko-merkkivalo
I. Ajastin-painike
J. Ajastimen merkkivalo/
Jäljellä olevan ajan näyttö
K. Reset-painike
L. Linkousnopeus-painike
Kun toiminto valitaan, sen merkkivalo syttyy. Jos pesuohjelman, lisävalinnan ja lämpötilan valinnat eivät ole yhteensopivia, merkkivalot sammuvat automaattisesti. Kone peruuttaa yhteensopimattomat valintayhdistelmät automaattisesti.

Ohjelma	Hoitoohje-merkinnät	Ohjelman kuvaus ja huomautuksia	Max täyttö kg	Pesu- ja lisäaineet			Lisävalinnat							Enimm. linkous- nopeus rpm	Lämpötila °C
				Huuh- te- luaine	Varsi- nainen pesu	Esipesu	Ajastin	Helposti siliävät	Hellä +	Esipesu	Teho- huuhtelu	Tyhjen- nyksen esto	Linkous- nopeuden alentaminen		
Valkopesu / Desinfiointi		Normaaliliikaiset ja hyvin likaiset linavaatteet, pöytäliinat, alusvaatteet, pyyhkeet, paidat jne. materiaali valkoinen puuvilla, värillinen puuvilla ja pellava. Valitse lämpötila valmistajan hoito-ohjeen mukaisesti. Lämpötilasta 80 °C lähtien tämä pesuohjelma tuhoaa bakteerit ja desinfioi pyykin. Bakteenipoistotoimintoa on testattu vastaavanlaisella menetelmällä standardin NF EN 13697 (11.2001) mukaisesti. Erittäin likaisten pyykkien pesussa voi käyttää lisäksi Esipesu-lisävalintaa.	6,0	*	Kyllä	*	*	*	*	*	*	*	*	1500	20 - 95
Tekokuidut		Normaaliliikaiset ja hyvin likaiset puserot, paidat, haalarit jne. materiaali polyester (Diolen, Trevira), polyamidi (Perlon, Nylon) tai puuvillasekoitekankaat.	2,5	*	Kyllä	*	*	*	*	*	*	*	* ¹⁾	1000 ¹⁾	20 - 60
Päivittäispesu		Vähän likaiset tai normaaliliikaiset puuvilla- ja/tai tekokuitukankaat.	3,0	*	Kyllä	—	*	*	—	—	*	*	* ³⁾	1400 ³⁾	30 - 60
Pikapesu		Kevyesti likaantuneet ulkoiluvaatteet, materiaali puuvilla, polyester, polyamidi tai puuvillasekoitekuidut.	3,0	*	Kyllä	—	*	*	—	—	*	*	* ³⁾	1400 ³⁾	20 - 30
Arat kuidut		Verhot, arat tekstiilit, leningit, hameet, paidat ja puserot.	1,5	*	Kyllä	*	*	—	—	*	—	*	* ¹⁾	1000 ¹⁾	20 - 40
Villa		Vain villavaatteet, joissa on villan merkki ja konepesun salliva merkintä. Ohjelma (40 °C) on testattu, ja Woolmark-yhtiö on hyväksynyt sen käytettäväksi konepestäville villavaatteille. Jos käytät Tyhjennyksen esto -lisävalintaa, älä jätä pyykkiä seisomaan veteen pitkäksi aikaa.	1,0	*	Kyllä	—	*	—	—	—	—	*	* ¹⁾	1000 ¹⁾	20 - 40
Käsinpesu		Silkki-, pellava-, villa- ja viskoositekstiilit, joissa on käsinpesumerkintä. Ohjelma (40 °C) on testattu, ja Woolmark-yhtiö on hyväksynyt sen käytettäväksi käsinpestäville villavaatteille. Jos käytät Tyhjennyksen esto -lisävalintaa, älä jätä pyykkiä seisomaan veteen pitkäksi aikaa. Tässä ohjelmassa linkous on hyvin hellävarainen.	1,0	*	Kyllä	—	*	—	—	—	—	*	* ²⁾	400 ²⁾	20 - 40
Huuhtelu + linkous	—	Sama kuin viimeinen huuhtelu ja loppulinkous valkopesuohjelmassa.	6,0	*	—	—	*	*	—	—	*	*	*	1500	—
Linkous	—	Pitkä linkous. Sama kuin valkopesuohjelmassa.	6,0	—	—	—	*	—	—	—	—	—	*	1500	—
Hellävarainen linkous	—	Linkoaa pyykit hellävaraisesti. Hellävarainen linkous on sama kuin villapesussa.	1,5	—	—	—	*	—	—	—	—	—	* ¹⁾	1000 ¹⁾	—
Tyhjennys	—	Tyhjennys ilman linkousta. Koneen voi tyhjentää tällä toiminnolla tyhjennyksen eston jälkeen.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*: valinnainen / Kyllä : pakollinen

1) Ohjelman linkousnopeus on vain 1000 kierrosta minuutissa vaatteiden käsittelyn helpottamiseksi.

2) Ohjelman linkousnopeuden voi nostaa enintään 400 kierrokseen minuutissa.

3) Ohjelman linkousnopeus on vain 1400 kierrosta minuutissa vaatteiden käsittelyn helpottamiseksi.

M0501

- Woolmark-yhtiön testaama ja hyväksymä -

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 05718

KULUTUSTIEDOT

Ohjelma	Lämpö-tilanvalitsin (°C)	Täyttö-määrä (kg)	Vesi (l)	Sähkön-kulutus (kWh)	Keskim. Ohjelman kesto (tuntia : minuuttia)*
Valkopesu / Desinfiointi	95	6,0	54**	1,90	2:00
Valkopesu	60	6,0	49	1,14	2:20
Puuvilla "Hellä + "***	60	6,0	49	1,02	2:30
Valkopesu	40	5,0	44	0,60	2:05
Tekokuidut	60	2,5	55	0,80	1:30
Tekokuidut	40	2,5	55	0,60	1:20
Päivittäispesu	40	3,0	45	0,50	1:00
Pikapesu	30	3,0	37	0,40	0:30
Arat kuidut	30	1,5	60	0,50	0:45
Villa	30	1,0	60	0,30	0:40
Käsinpesu	30	1,0	45	0,30	0:40

Esipesu pidentää ohjelman kestoa. Kulutus on mitattu standardin IEC/EN 60456 mukaisissa normaaliolosuhteissa. Todelliset kulutusarvot voivat vaihdella veden paineen ja lämpötilan, pesukoneen täytön ja pesuohjelman mukaan.

* Jäljelläolevan pesuajan näytössä näkyvä aika voi myös poiketa taulukossa annetuista arvoista, koska pesukone ottaa todelliset olosuhteet huomioon.

** Pesukone laskee veden lämpötilaa ottamalla kylmää vettä varsinaisen pesun lopussa ennen tyhjennystä.

*** Energiatietojen viiteohjelma

ANNOSTELE PESUAINE, SULJE LUUKKU JA VALITSE OHJELMA

Annostele pesu- ja lisäaineet ohjelmataulukon tai käyttöohjeen kohdassa Pesu- ja lisäaineet annettujen ohjeiden mukaisesti.

1. Käännä **ohjelmanvalitsin** haluamasi ohjelman kohdalle.
2. **Jäljellä olevan ajan** näytössä näkyy valitun ohjelman kesto (tuntia ja minuuttia) ja **Käynnistys/Tauko**-painikkeen merkkivalo vilkkuu.
3. Valitun **ohjelman ensimmäisen vaiheen** ja ohjelmaan kuuluvan **linkousnopeuden merkkivalot** syttyvät.
Suosituslämpötilaa (katso ilmaisin) voi muuttaa painikkeella " + / - ".

VALITSE LISÄTOIMINNOT

Kun toiminto valitaan, sen merkkivalo syttyy. Jos pesuohjelman, lisävalinnan ja lämpötilan valinnat eivät ole yhteensopivia, merkkivalot sammuvat automaattisesti. Kone peruuttaa yhteensopimattomat valintayhdistelmät automaattisesti.

Helposti siliävät

- Toimintoa voidaan käyttää puuvilla-, tekokuitu- ja päivittäispesuohjelmien kanssa siliättämisen helpottamiseksi.
- Vettä käytetään enemmän ja vaatteet lingotaan hyvin hellävaraisesti.

Hellä +

- Veden lämpötila muuttuu ja pesu kestää hieman kauemmin, paras mahdollinen pesutulos ja entistä alhaisempi energian kulutus.

Esipesu

- Vain erittäin likainen pyykki (esimerkiksi kuraiset tai multaiset vaatteet). Pidentää ohjelman kestoa n. 15 min.

Tehohuuhtelu

- Tehohuuhtelussa käytetään enemmän vettä ja aikaa.
- Sopii erityisen hyvin alueille, joilla on erittäin pehmeä vesi sekä vauvanpyykille ja allergikoille.

Tyhjennyksen esto

- Pyykki jää viimeiseen huuhteluveteen. Pyykkiä ei lingota, mikä vähentää rypistymistä ja on hellävaraisempi väreille.
- Sopii erityisen hyvin pesuohjelmien "Tekokuidut", "Päivittäispesu" ja "Arat kuidut" kanssa.

- Tämä toiminto on hyödyllinen esimerkiksi, jos haluat lingota pyykin vasta myöhemmin, tai jos pelkästään tyhjennät veden.

Huom!Kun Tyhjennyksen eston merkkivalo syttyy ohjelmavaihenäytössä, ohjelma pysähtyy Tyhjennyksen eston kohdalle.

Tyhjennyksen eston peruuttaminen:

- Paina Tyhjennyksen esto -painiketta uudelleen. Ohjelma pysähtyy automaattisesti siihen kuuluvaan linkoukseen.

- Jos et halua lingota pyykkiä, käännä ohjelmanvalitsinta vastapäivään Tyhjennyksen kohdalle ja paina uudestaan **Käynnistys/Tauko**-painiketta, kun sen merkkivalo alkaa vilkkua.

Linkousnopeus

- Jokaiseen ohjelmaan kuuluu automaattisesti valmiiksi määritetty suurin linkousnopeus.
- Linkousnopeutta muutetaan painiketta painamalla.
- Jos linkousnopeudeksi valitaan 0, kone linkoaa pyykit vain huuhteluiden jälkeen, mutta ei ohjelman lopussa. Vesi tyhjennetään lopuksi ilman linkousta.

AJASTIN

Ajastimella pesuohjelman voi asettaa käynnistymään myöhemmin, esimerkiksi edullisemman yösähkön aikaan.

- Valitse pesuohjelma, lämpötila ja lisävalinnat.
- Ajastimella ohjelman voi asettaa käynnistymään 1 - 23 tunnin kuluttua.
- Paina **Käynnistys/Tauko**-painiketta. Ajastinpainikkeen vierellä oleva merkkivalo syttyy ja se sammuu kun ohjelma käynnistyy.
- Kun ajastettu ohjelma alkaa, ajastusaika häviää, ja näyttöön tulee ohjelman kesto.
- Ajastusta voi muuttaa Ajastin-painikkeella.

Ajastuksen peruuttaminen

...ennen kuin painat **Käynnistys/Tauko**-painiketta:

- Käännä ohjelmanvalitsin kohtaan "Off/0".
- Valitse ohjelma ja lisävalinnat uudelleen ja käynnistä ohjelma painikkeella **Käynnistys/Tauko**.

...kun olet painanut **Käynnistys/Tauko**-painiketta:

- Paina Reset-painiketta vähintään 3 sekunnin ajan, jolloin ajastimen aika häviää jäljellä olevan ajan näytöstä.
- Seuraavaksi voit joko käynnistää valitun ohjelman painamalla kaksi kertaa **Käynnistys/Tauko**-painiketta
- tai kääntää ohjelmanvalitsimen asentoon "Off/0" ja valita jonkun muun ohjelman.

OHJELMAN KÄYNNISTYS

Avaa vesihana ja paina **Käynnistys/Tauko**-painiketta. **Käynnistys/Tauko**-painikkeen vieressä oleva merkkivalo syttyy.

Merkkivalot ilmaisevat ohjelman vaiheen. Ohjelman edetessä vaiheen ilmaiseva merkkivalo syttyy vastaavasti edeten vasemmalta oikealle pesusta huuhteluun ja linkoukseen.

Kun ohjelmavaihe on päättynyt, sen merkkivalo sammuu.

**PUNAiset MERKKIVALOT****"Vesihana kiinni"**

Koneeseen ei tule lainkaan vettä, tai vettä tulee liian vähän. Avaa vesihana. Jos merkkivalo palaa vieläkin, katso käyttöohjeen kohtaa "Vianetsintä".

"Puhdista pumppu"

Pesukone ei tyhjennä vettä. Tarkista onko tyhjennysletku mutkalla tai kaipaako sihti puhdistamista. Jälkimmäisessä tapauksessa lue ohjeet käyttöohjeen kohdasta "Nukkasihdin irrottaminen".

"Luukun lukitus"

Valo palaa niin kauan kuin pesuohjelma on käynnissä osoittaen, että luukku ei voi avata. Kun merkkivalo sammuu, voit avata luukun.

OHJELMAN PÄÄTTYMINEN

- Pesuajan näytössä on lukema "0:00" ja mikään ohjelmavaiheen merkkivalo ei pala.
1. Käännä ohjelmanvalitsin kohtaan "Off/0".
 2. Sulje vesihana.
 3. Avaa luukku ja ota pyykki koneesta.
 4. Jätä luukku raolleen, jotta rumpu pääsee kuivumaan.

PESUOHJELMAN, LÄMPÖTILAN TAI LISÄVALINTOJEN MUUTTAMINEN OHJELMAN KÄYNNISTÄMISEN JÄLKEEN

1. Ohjelma keskeytetään **Käynnistys/Tauko**-painikkeella. Merkkivalo vilkkuu.
2. Valitse uusi ohjelma (ja lämpötila), haluamasi lisävalinnat ja muuta halutessasi linkousnopeutta.
3. Paina **Käynnistys/Tauko**-painiketta uudestaan. Uusi ohjelma käynnistyy vaiheesta, johon käynnissä ollut ohjelma jäi. Älä lisää pesuainetta.

KÄYNNISSÄ OLEVAN OHJELMAN PERUUTTAMINEN ENNEN SEN PÄÄTTYMISTÄ (RESET)

Reset-painike peruuttaa ohjelman ennen sen päättymistä.

- Paina **Reset**-painiketta vähintään 3 sekunnin ajan. Vesi tyhjentyä ennen kuin luukun voi avata.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 05718